

Termostat WIFI E3EG și E3EBlack - Tuya și Smart Life

Pentru a descărca aplicația, căutați "Smart Life" pe Google Play sau App Store. Instalați aplicația și înregistrați-vă



Puteți utiliza instrucțiunile video de pe site-ul nostru
Pagini de produse E3EG

Porniți termostatul și țineți apăsată combinația de taste " și "

până când pictograma Wifi clipește

Activați Bluetooth pe telefon și conectați-vă la Wifi-ul de 2,4 Ghz, care are un semnal complet la locația termostatului

În aplicația Smart Life, apăsați butonul albastru din dreapta sus pentru a adăuga un termostat, urmând instrucțiunile din aplicație.

Specificațiile produsului

☆ Sursă de alimentare: 90-240Vac 50/60Hz

temperaturii: 1~70°C

☆ Precizia afișării: 0,5°C

☆ Senzor : NTC(10k)1% săptămână

☆ Curent maxim: 16A

☆ Limita temperaturii extreme: 1~70°C

☆ Setarea temperaturii: 5~35°C

☆ Capacitatea de afișare a

☆ Izolare: mediu normal

☆ Program: schimbare în funcție de


☆ Ieșire: contact fără tensiune

☆ Instalare: în cutia de montaj


☆ Dimensiune (mm): 86*86*10

Diagrama de cablare

- Pentru cazane (pe gaz, electrice, pe combustibil solid) și pompe de căldură, utilizați contactul fără tensiune la bornele 1 și 2
- Pentru controlul încălzirii electrice - încălzire electrică, încălzire prin pardoseală cu apă, convectoare electrice, radiatoare cu infraroșu etc., conectați contactele 2 și 4 prin bypass și conectați contactul 1 (fază comutată până la 16A) la aparat și conectați firul neutru la aparat.
- Cablarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat cu certificare corespunzătoare

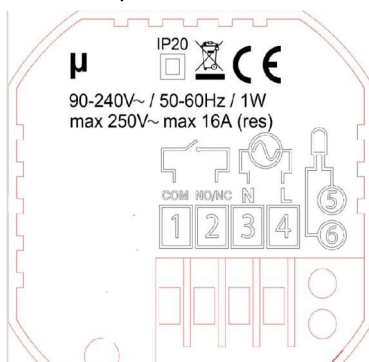

Afișaj

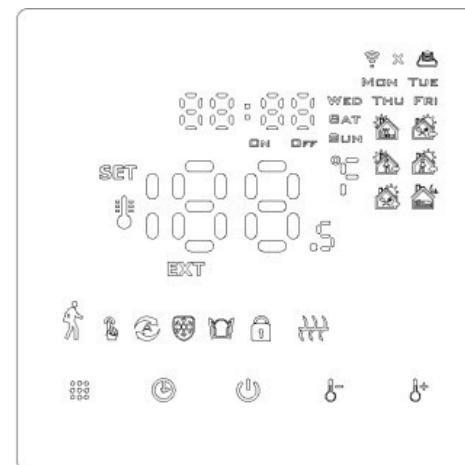

Descrierea pictogramelor

- Mod automat: program prestabilit Mod manual Ceas Mod programabil Mod manual temporar
- Modul inactiv - poate fi setat pentru numărătoarea inversă a zilelor
- EXT Încălzire - se va opri atunci când este oprită Senzor de temperatură externă
- Conexiune WiFi, Când clipește - modul de distribuție Blocare copil
- Stare Wifi: deconectareCu intermitență - Modul de distribuție AP
- Modul fereastră deschisă activă Temperatura camerei SET Temperatură setată
- Mod răcire, pictograma este afișată când este setată răcirea (setare AF avansată), pictograma clipește când este setată răcirea

Butoane

NU	simbol	evenimente
A		Oprire/pornire cu o apăsare scurtă
B		1. Stick scurt pentru a comuta între modul automat și manual 2. Porniți termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările programabile 3. Pentru a opri termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările avansate A

		3. Porniți termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru modul de vacanță.  Apăsează OFF, apăsați sau , pentru a comuta pe ON, apoi apăsați pentru a confirma setarea de vacanță. 4. Opriți termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a intra în setarea avansată B
D		1. Reduceți temperatura 2 Apăsare lungă pentru blocare/deblocare - blocare pentru copii
E		1. Creșteți temperatura 2. Apăsare lungă pentru a citi temperatura senzorului extern (numai atunci când senzorul extern N3 este activ în setarea avansată B, opțiunea BN) 3.  În modul de programare, apăsați sau pentru a seta modul manual temporar, temperatura rămâne până la următoarea perioadă de timp a programului

Mod programabil

5+2 (setarea implicită, luni-vineri și weekend separat), 6+1 (duminică separat) și 7 (toate zilele la fel) sunt perioadele de setare pentru selecție. În setările avansate puteți selecta tipul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a programa modul, apoi apăsați scurt pentru a selecta : ore, minute, perioade și apăsați și setați datele, după setare, datele sunt salvate automat după aproximativ 10 secunde.

Trezește-te		Plecați de acasă		Înapoi acasă		Plecați de acasă		Înapoi acasă		Somn	
6: 00	20°C	8: 00	15°C	11: 30	15°C	13: 30	15°C	17: 00	15°C	22: 00	15°C

Setări avansate A

■ **Opriți termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările avansate (mai întâi apăsați pentru a aprinde butonul, apoi apăsați lung)**

■ ■ ■ De la A1 la AE, apăsați scurt pentru a selecta setările, apoi editați utilizând sau , apăsați scurt pentru a trece la următoarea setare. După 5 secunde de inactivitate, setările sunt salvate.

NU	Setări	Opțiuni	Implicit
A1	Calibrarea temperaturii	-9+9	-1
A2	Histerezis de temperatură	0.5-2.5°C	1°C
A3	Castel pentru copii	0:parțial 1:complet	0
A4	În cazul unei pene de curent	0: Termostatul rămâne oprit/pornit în funcție de ultima stare 1: Termostatul rămâne oprit 2: Termostatul pornește	0
A5	Luminozitatea afișajului în standby	0: oprit 1 : slab 2 : luminos	2
A6	Mod programabil	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A7	Temperatură minimă	1-10°C	5°C

C		1. Buton de confirmare 2. Apăsăți scurt pentru a seta ora
---	---	--

AA	Temperatură ridicată - protecție pentru senzorul extern	20°C-70°C, la atingerea temperaturii maxime ext. Încălzitorul este oprit atunci când senzorul cablului este setat sub 20°C, [---] este afișat și protecția este oprită	45°C
AB	Temperatură ridicată - protecție împotriva diferențelor de temperatură	1-9°C	2°C
AC	Temperatura funcției de fereastră deschisă (schimbarea temperaturii)	5-60°C, dacă valoarea este mai mică de 5°C, afișajul va indica [---] și protecția se va dezactiva	–
AD	Timp funcție fereastră deschisă	5-60min	10
AE	Restaurarea setărilor din fabrică A	⌚ Când este afișat Ao, Țineți apăsat până când toate simbolurile apar pe afișaj	
Setări avansate B	Modul de încălzire/răcire	0: încălzire 1: răcire	0

Opriți termostatul, apăsați lung timp de 3-5 secunde. (prima apăsare aprinde butonul, următoarea apăsare lungă merge la setări)

■ ■ ■ apăsați scurt pentru a selecta setările, apoi editați-le utilizând sau , apăsați scurt pentru a trece la următoarea setare . După 5 secunde fără activitate, setările sunt salvate.

NU	Setări	Opțiuni	Implicit
BN	Setări senzor	N1: Senzor intern N2: Senzor extern N3: Ambele (senzorul extern monitorizează limita temperatura pentru a preveni supraîncălzirea podelei)	N1
BC	Protecția supapei împotriva rigidizării	0: Protecție dezactivată 1: Protecție activată	0
Bo	Informații privind produs		
P1	Consumul pe ultima zi	☒ XXXX Kwh, apăsați lung " " pentru a șterge datele	
P2	Consum total	☒ XXXX Kwh, apăsați lung " " pentru a șterge datele	
P3	Echipament de recoltare	XXXX W, valoare: 100-3500W	2000W

1. Protecția podelei: limita senzorului extern este de 45°C în setarea de bază (A6). Valoarea senzorului extern returnează diferența (AB) 2. Când temperatura crește la 45°C, întrerupătorul se oprește din funcționare și rămâne
se afișează alarma de temperatură ridicată. Dacă scade la 43°C sau mai puțin, aceasta va continua și alarma va fi dezactivată. (poate fi modificată numai atunci când temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată)

Erori posibile: este necesar să selectați combinația corectă de senzori, de exemplu, dacă selectați un senzor extern și acesta nu este conectat, se va afișa eroare de senzor. Termostatul nu va comuta până când acest eroare este eliminată. Eroarea este afișată ca E1 sau E2 pe afișaj

Instalare

