

Termostat wifi cu ecran tactil color Flame FT-4 - instrucțiuni

Parametrii produsului

- Ecran tactil color de 4,3 inch controlabil prin intermediul aplicației iOS și Android
- Termostatul este proiectat pentru piața cehă, aplicația are localizare cehă
- Controlul încălzirii sau al cazanului pe gaz prin contact fără tensiune
- Controlul încălzirii electrice fie prin intermediul unui contact fără tensiune, fie direct prin intermediul unui termostat, până la o sarcină maximă de 16A
- Mod confort reglabil, mod economic, modul vacanță și modul program săptămânal
- Zilele săptămânii, sâmbăta și duminica sunt programabile separat
- Senzor de temperatură externă și internă
- Protecție la supraîncălzire
- Cel mai recent firmware
- **Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa**



Date tehnice

Tensiune	230V, 50/60Hz	Afișaj	Culoare
Produs maxim	16A (Max)	Senzor	NTC3950, 10Kohms la 25 °C
Interval de temperatură reglabil	5~35°C	Acuratețe	± 0.5°C
Interval de temperatură internă	0~50°C	Acoperire	IP30
Umiditate relativă	85%	Acoperire	ABS UL94-5


Afișaj și ecran

Ecran de bază (Acasă)



MODE subimagine

Subpagina MENU

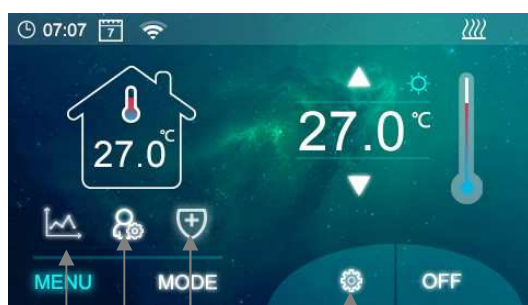

Setări de zi programabile


Setări

afara casei

temperaturi
confort, economic, în

Setări de temperatură minimă și maximă

Setări de limbă și
timp

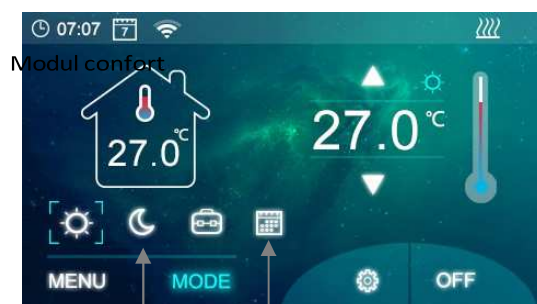



Modul confort

Program
săptămânal

Mâna indică modul manual

5+1+1 Setări programabile


Selectați întotdeauna partea pe care doriți să o modificați. Aici puteți modifica ora și temperatura corespunzătoare și apoi confirmați cu butonul din dreapta jos.

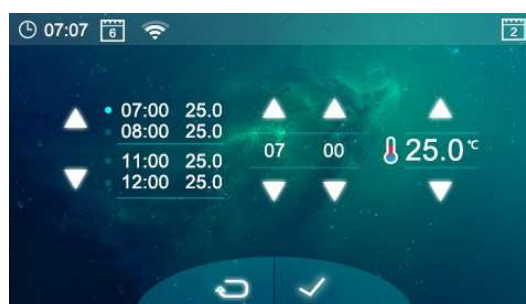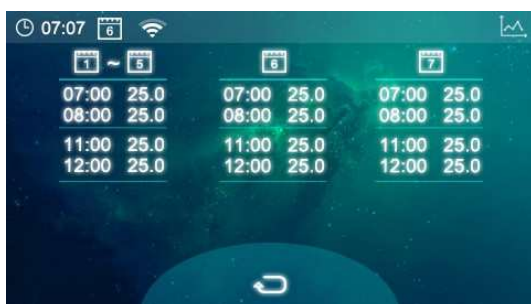


Setări de zi și oră




Atingeți pe afișajul principal. Ora și este, de asemenea, sincronizată automat prin intermediul internetului.

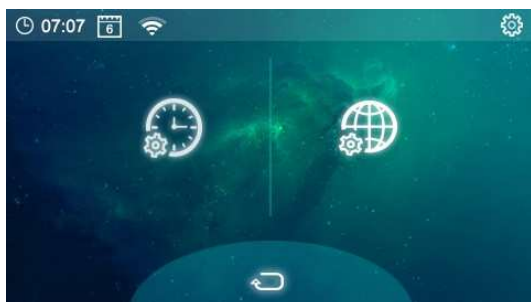

Setări avansate ale parametrilor

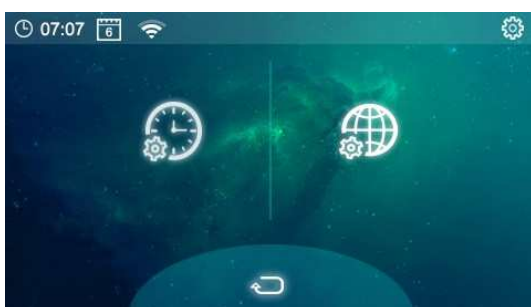

Pe acest ecran, apăsați lung acest buton.

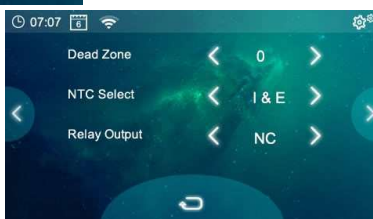

Articolul	Descriere	Domeniul de aplicare
01	Calibrarea temperaturii (Temp Calibration)-10 °C ~ 10 °C	
02	Temperatura maximă de setare (setarea Temp Max.)5 °C ~ 35 °C	
03	Temperatura minimă de setare (setarea Temp Min)5 °C ~ 80 °C	
04	Histerezis (Zona moartă) 0 °C ~ 3 °C	
05	Senzor de temperatură I=intern E=extern (selecție NTC)	Numai I, Numai E, I & E, I sau E
06	Contact fără tensiune (ieșire releu)	Setare normală (NO); Inversă (NC)
07	Lumina de fundal minimă (Luminozitate minimă) oprit)	2 până la 100 (2 este complet oprit)
08	Timp de iluminare din spate	15 până la 125 secunde
09	Funcția de detectare a ferestrei deschise 0 off 1 on	
10	Timp de detectare (timp de detectare OWD)	2 până la 30 min
11	Scăderea temperaturii în timpul setat (OWD Selectarea temperaturii de scădere)	2,3,4 min
12	Revenirea la controlul normal (OWD Delay time select)	10 până la 60 de minute
13	dreapta	ResetarePentru a reseta, apăsați butonul din dreapta
	Versiunea software	3148-01-01


Cum să vă conectați la telefon

- 1) Instalați codul QR și descărcați aplicația "**Smart Life**" din Google Play sau din magazinul de aplicații



- 2) Înregistrați-vă adresa de e-mail pe aplicație. Telefonul dvs. trebuie să fie conectat la internet prin aceeași rețea wifi la care conectați termostatul (**rețeaua wifi trebuie să fie de 2,4GHz**, nu de 5GHz)
- 3) În aplicație, atingeți pictograma "Adăugați dispozitiv"
- 4) Selectați "Small Home Appliance" în stânga și apoi selectați "Thermostat" (dacă există mai multe termostate, Termostat fără suporturi sau cu Wifi), introduceți parola pentru rețeaua de 2,4 GHz la care conectați termostatul.



- 5)  **Pe termostat:** Apăsați pictograma wifi din partea de sus a ecranului pentru a accesa setările wifi.
 Apoi apăsați o dată (nu de două ori) în setările wifi butonul din dreapta jos (nu pictograma unde este AP-ul suplimentar)

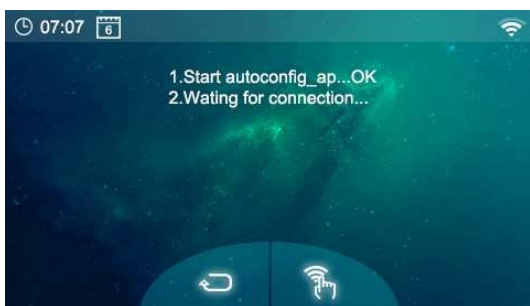

- 6) În aplicație, faceți clic pe butonul albastru "Confirmați indicatorul clipește rapid"
- 7) Așteptați ca dispozitivul să se conecteze. Termostatul wifi trebuie să se afle în imediata apropiere a routerului în momentul conectării.

Acum puteți controla termostatul din orice altă rețea, oriunde în lume.


Diagrama de cablare

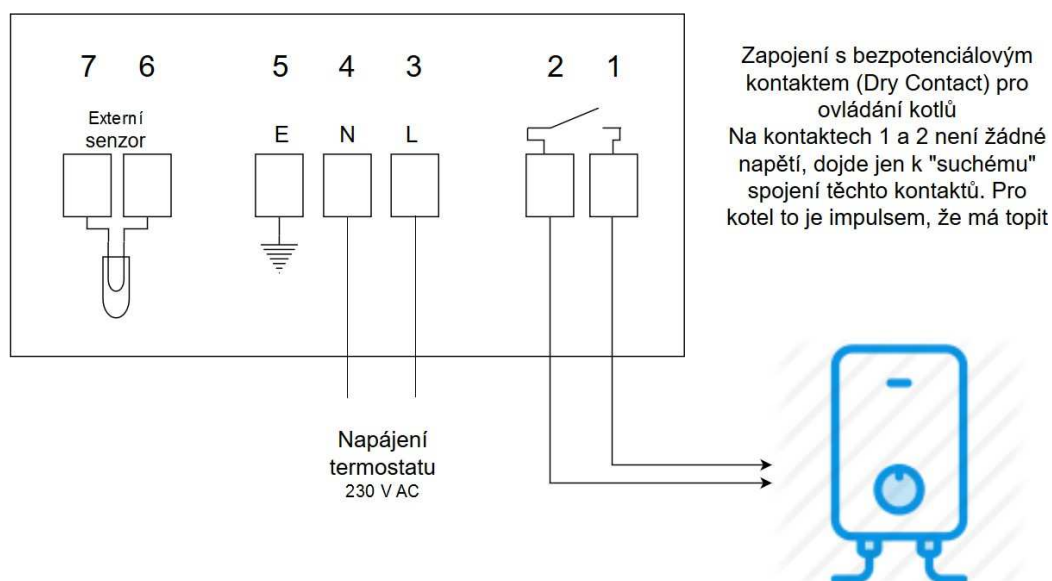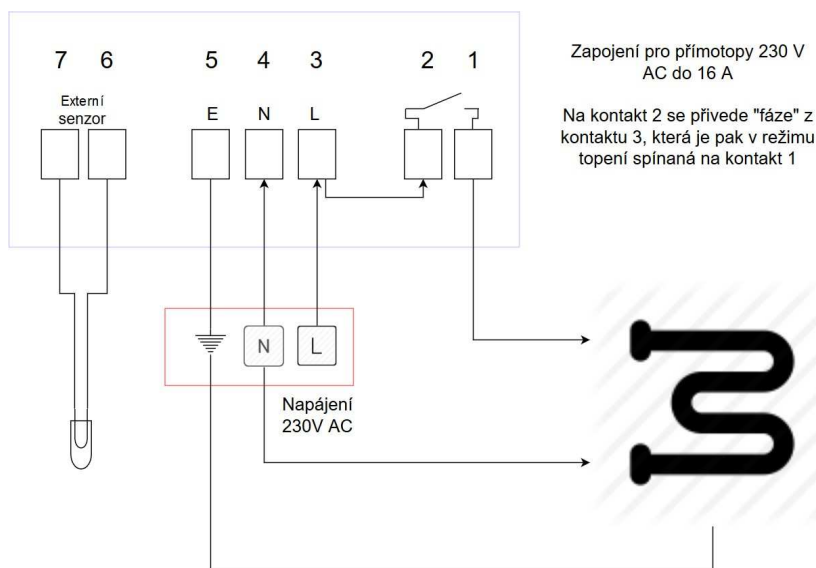


1 și 2 este un contact fără tensiune care poate fi încărcat cu o sarcină rezistivă de maximum 16A sau o sarcină inductivă de 3A.

Dimensiuni (mm)

Vedere din față (unitate:mm)

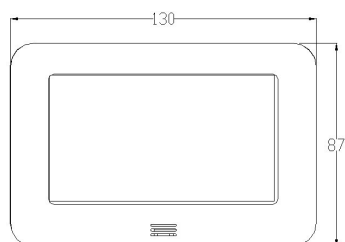

Din lateral (unitate:mm)

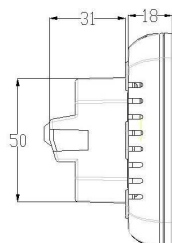

Orificiu de montare (unitate: mm)

