

W5EC Termostat de încălzire digitală WIFI Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru alegerea produselor și serviciilor noastre, precum și pentru încrederea și sprijinul acordat.

Căutați "Smart life" din Google Play sau App Store pentru a descărca aplicația Wifi	Porniți i termostatul---press  ---alegeți i "General"---completați i "123456"---alegeți i "Nu" la "Da" în elementul "conectare rețea". apoi puteți începe conectarea wifi.
---	---

Caracteristici

- (A) Ecran TFT IPS de înaltă rezoluție 480*480
- (B) Precizia de 0,5°C menține temperatura în limitele nivelului setat.
- (C) Blocare pentru copii pentru a preveni operarea incorectă de către copii
- (D) Memorie de date când alimentarea este oprită.
- (E) Modul de vacanță vă face să vă bucurați de o temperatură mai confortabilă în vacanță
- (F) Temperatura senzorului extern poate fi verificată

Specificațiile produsului

- ☆ Putere: 90-240Vac 50/60Hz
- ☆ Precizia afișării: 0.5°C
- ☆ Senzorul sondei: NTC(10k)1%
- ☆ Capacitatea de contact: 3A/(WW);16A/(WE)
- ☆ Intervalul de temperatură limită: 1~70°C
- ☆ Intervalul de reglare a temperaturii: 5 ~ 35 °C
- ☆ Intervalul de afișare a temperaturii: 1 ~ 70 °C
- ☆ Condiție de izolare: Mediu normal
- ☆ Program de alertare: Setat pe 1 săptămână ca un ciclu
- ☆ Ieșire: Comutator releu
- ☆ Instalare: tip încastrat (în perete)
- ☆ Dimensiune (mm): 86*86*15mm

Descrierea pictogramei

-  Mod programare  Mod manual
-   Mod manual temporar  Blocare copil

 Modul de vacanță, zilele de vacanță și temperatura pot fi setate pentru a rula în modul de numărătoare inversă

 Încălzire,,pictograma dispare pentru a opri încălzirea  Ceas

 Activați funcția ferestrei  reveniți la ultimul meniu

 Alarmă de defecțiune (cauza specifică a alarmei poate fi întrebată pe pagina "Informații")

Tastă de operare

NU	simbolul	reprezintă
	i	
A		Porniți / opriți: Apăsați scurt pentru a porni / opri
B		1 Apăsare scurtă pentru a reduce temperatura 2 În modul program, apăsați scurt pentru a comuta temporar modul manual 3 Apăsați lung pentru a debloca
C		1 Apăsare scurtă pentru a crește temperatura 2 În modul program, apăsați scurt pentru a comuta temporar modul manual
D		Apăsați scurt pentru a intra în setarea "informații/General /Avansat /Programare"

Setări funcție meniu

Informații --General --Avanțat---Parametri de programare

trebuie să introduceți parola (123456) atunci când le introduceți de fiecare dată.(vă

il puteți modifica în opțiunea avansată


Diferența de retur: supapa limită a senzorului extern este de 45 °C pentru setările din fabrică (A6), valoarea diferenței de retur a controlului senzorului extern (A3) este de 2. Când temperatura crește la 45 °C, atunci releul nu mai funcționează și va aminti alarma de producție la temperatură ridicată. Dacă temperatura scade la 43 °C, releul continuă să funcționeze și alarma de încălzire va fi eliminată. (Acesta poate fi operat, numai atunci când temperatura camerei este mai mică decât temperatura de setare)

Afișarea erorii senzorului: vă rugăm să alegeți modul corect de lucru al senzorului încorporat și extern, dacă alegeți greșit sau dacă eroarea senzorului (defecțiune), eroarea senzorului va fi afișată pe ecran. Termostatul va opri încălzirea până când defecțiunea este eliminată

Garanție:

Oferim o garanție de 24 de luni, din ziua vânzării. Produsele companiei noastre pot avea garanție pe viață, în cazul în care nu sunt probleme de calitate, sau dincolo de perioada de garanție, vom taxa pentru servicii post-vânzare.

Diagramă de cablare

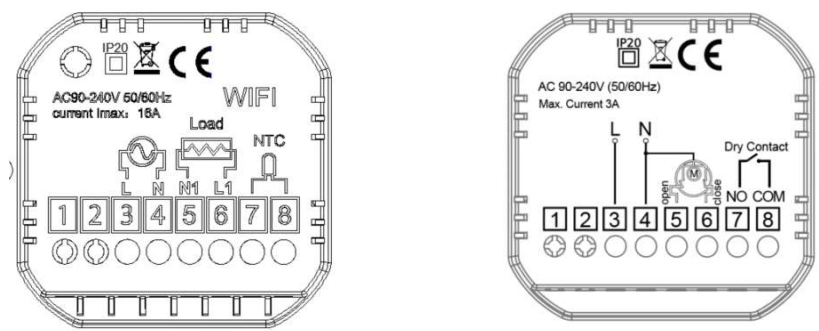

1 Informații

Articolul	Parametru (nu se poate schimba)
Temperatura curentă	
Temperatură externă (opțiune)	
Umiditate curentă (opțiune)	
Temperatura locală (date din rețea)	trebuie să se conecteze la internet
Umiditate locală (date din noua rețea)	trebuie să se conecteze la internet
Orele de încălzire ale săptămânii	Timp de încărcare deschis în această săptămână
Ora de încălzire în această lună	Timp de încărcare deschis luna aceasta
Ora totală de încălzire	Timp total de încărcare deschisă de

	când funcționează termostatul
Starea rețelei	
Tipul de defect al alarmei	

2 Generale

Articolul	Parametru	implicit
Timp de setare	An-lună-zi-săptămână-oră-minut	
Luminozitatea ecranului	1-9	9
Ecran de așteptare	Ecran pornit/oprit	oprit
Încuietoare	Da/ nu	Nu
Setarea modului	Manual, programare, vacanță	manual
Conectare la rețea	Da/ Nu	Nu
Selectarea limbii	Engleză /Germană /Spaniolă /Poloneză /Italiană	Engleză

3 Avansat

Articolul	Parametru	Implicit
Compensarea temperaturii	-9~+9	-1
Histerezisul temperaturii de pornire	0.5~2.5	1
Histerezis de temperatură	1~9	2

pentru protecția senzorului extern		
Valoare de protecție la temperaturi ridicate	20-70	45
Valoare de protecție la temperatură scăzută	1-10	5
Setați limita superioară a temperaturii	20-70	35
Setați limita inferioară a temperaturii	1-10	5
Setarea parolei		123456
Încuietoare pentru copii	Jumătate de blocare, blocare completă	Jumătate de blocare
Tipul senzorului	Built in /extern /intern și extern	Construit în
Timpul de setare a deschiderii ferestrei	1-60 min	10
Temperatura de setare a deschiderii ferestrei	10-20	10
Timp în modul de vacanță	1-30 zile	1
Temperatura în modul de vacanță	5-35	15
Resetare	Da/Nu	Nu

Timp de încălzire clar	Da/Nu	Nu
------------------------	-------	----

4 Parametrii de programare

Articolul	Parametru	implicit
Tip de programare	5+2/6+1/7 zile	5+2

Valoarea implicită a parametrului de programare

secțiune	perioadă	Temperatură (implicit)
Secțiunea 1	06:00-08:00	20
Secțiunea 2	08:00-11:30	15
Secțiunea 3	11:30-12:30	15
Secțiunea 4	12:30-17:30	15
Secțiunea 5	17:30-22:00	20
Secțiunea 6	22:00-06:00	15