

Wifi GSM Alarm Tuya



Conținutul pachetului:

- Panou de control WiFi + GSM
- Sursă de alimentare USB 5V/1A și cablu micro USB lung de aprox. 1 metru
- sirenă cu fir
- 1x senzor de mișcare PIR, inclusiv baterie
- 1x contact magnetic, inclusiv baterie
- 2x key fob, telecomandă cu baterie inclusă.
- 2x pandativ RFID
- 3 rezistențe de 10K (pentru conectarea zonelor EOL cablate)
- 1x conector cu cablu (pentru conectarea zonelor EOL cablate)
- elemente de fixare
- acest manual în CZ

1. Introducere:

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre. Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.

1.1 Descrierea sistemului:

Alarma wireless GSM/Wi-Fi este concepută pentru a securiza obiecte folosind senzori wireless sau cu fir conectați la un panou central de control.

Trebuie doar să instalați senzorii wireless și să activați panoul de control, fără cabluri de întins.

În cazul unei intruziuni, alarma vă va alerta pe telefon. Puteți conecta o sirenă cu fir sau fără fir la alarmă pentru semnalizarea acustică a unei intruziuni.

În plus, PBX-ul combină funcțiile unui telefon obișnuit, permițând apeluri vocale prin apelarea tastaturii numerice.

1.2 Caracteristici și funcții:

- Afișaj color mare de 2,4" cu iluminare din spate
- informații despre capacitatea scăzută a bateriei în senzori
- transmisie wireless a alarmei de la senzorii individuali la panoul de control, fără a fi necesară instalarea de cabluri
- trei zone EOL cablate
- Până la 10 brelocuri și 90 de senzori de alarmă wireless separați pot fi atribuiți pentru identificarea ușoară a locației alarmei
- sirenă internă pentru semnalizarea acustică a intruziunii
- informații despre încălzire pe telefonul dvs. mobil prin intermediul aplicației, apelului sau SMS
- Control convenabil al panoului de control utilizând aplicația, brelocul fără fir sau prin intermediul tastaturii tactile
- activarea sirenei și a apelului de urgență prin apăsarea butonului SOS de urgență de pe panoul de comandă sau de pe breloc pentru a solicita ajutor în caz de urgență
- temporizator - închidere/deschidere automată la ora stabilită
- Aprovizionare completă sau limitată în cazul în care vă aflați în clădire și doriți să aveți doar unii senzori activi
- posibilitatea de a porni / opri și de a verifica starea de pe telefonul mobil, accesul este protejat prin parolă
- Memorie de evenimente (50 de înregistrări de alarmă + 20 de înregistrări de activitate)
- Alarma GSM/Wi-Fi nu depinde de un anumit operator GSM, poate fi utilizată orice cartelă SIM
- microfon încorporat în panoul de control, în caz de deranj puteți auzi ce se întâmplă în clădire
- funcția integrată a unui telefon obișnuit, panoul de control poate fi utilizat pentru a efectua apeluri
- alimentare de la rețea + baterie de rezervă

2. Precauții și recomandări de siguranță:

- Utilizați numai bateriile și sursa de alimentare prescrise, utilizarea altor baterii sau surse de alimentare poate deteriora bateriile din instrument sau poate deteriora întregul instrument.
- Nu amplasați panoul de control și senzorii în zone cu umiditate ridicată, praf și temperaturi ridicate.
- Nu dezasamblați panoul de control sau sursa de alimentare, deoarece puteți deteriora permanent unitatea sau provoca șocuri electrice.
- Nu amplasați panoul de control în apropierea surselor de radiații electromagnetice (televizor, computer), deoarece funcția dispozitivului poate fi afectată.
- Asigurați o ventilație adecvată a zonei în care sunt amplasate panoul de comandă și sursa de alimentare.

Avertisment:

- Manipularea dispozitivului va anula garanția

- Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare pentru a evita funcționarea defectuoasă a dispozitivului

Utilizarea bateriilor

- Nu introduceți niciun obiect metalic în carcasa bateriei, deoarece acest lucru poate provoca scurtcircuitul sau explozia bateriei.
- Scoateți bateriile dacă nu utilizați senzorii pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu dezamblați bateria, aceasta poate exploda sau stropi.
- Nu aruncați bateriile uzate în foc, duceți-le la un punct de colectare a bateriilor.

Recepția semnalului GSM și Wi-Fi

Pentru ca dispozitivul să funcționeze corect, trebuie să vă asigurați că dispozitivul este amplasat într-un loc cu acoperire GSM sau Wi-Fi suficientă. Puteți verifica acoperirea cu un alt telefon mobil. În unele cazuri, recepția GSM poate fi limitată sau semnalul GSM poate fi indisponibil (subsoluri, subsoluri, magazine metalice etc.).

3. Parametrii tehnici:

GSM	GSM 850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n/
Putere	Sursă de alimentare 5V / 1A Baterie de rezervă 3.7V / 500mAh (până la 4 ore timp de așteptare)
Consum	250mA în modul standby (LCD - oprit)
Sirenă	Internă în panoul de control, cu fir (max. 300mA) sau fără fir
Apeluri de alarmă / SMS	5 numere de telefon configurabile
Configurarea panoului de control	Tastatură pe panoul de comandă De pe un telefon mobil (protejat prin parolă) De pe o aplicație mobilă de pe un smartphone
Activare/Dezactivare	Breloc fără fir / breloc RFID / tastatură panou de control / SMS/aplicații mobile
Bucle fără fir	Da, până la 90 de bucle sau brelocuri cu opțiunea de denumire, frecvența 433.92MHz
Bucle "sârmă"	Da, 3x EOL
Raza de acțiune a senzorului	Până la 100 m în linie vizuală
Temperatura de lucru	° 0 - 55 C
Umiditate relativă	10 - 80%, fără condensare
Dimensiuni și greutate	180 x 115 x 20 mm , 240 g

Senzor de mișcare PIR:

Unghi de detecție	110°
Raza de acțiune a senzorului IR	8-12m la 25°C, în funcție de condițiile de la locul de instalare
Înălțimea de montare	1,8 până la 2,2 m
Putere	Baterie - 2x1,5V (AAA), aprox. 1 an (în funcție de frecvența mișcării în fața senzorului)
Consum	15uA în repaus / 25mA când este detectată o mișcare, informații despre baterie descărcată către panoul de control
Dimensiuni	105x40x26mm
Condiții de lucru	° -10 - 55 C, 10 - 80%RH, fără condensare

Contact magnetic:**Putere**

Baterie 1x 3V (CR2450), aprox. 1 an (în funcție de frecvența de activare)

Consum


8uA în repaus / 10mA când este activat, informații despre baterie descărcată pe panoul de control

Dimensiuni


62x30x15mm

Condiții de lucru

° -10 - 55 C, 10 - 80%RH, fără condensare

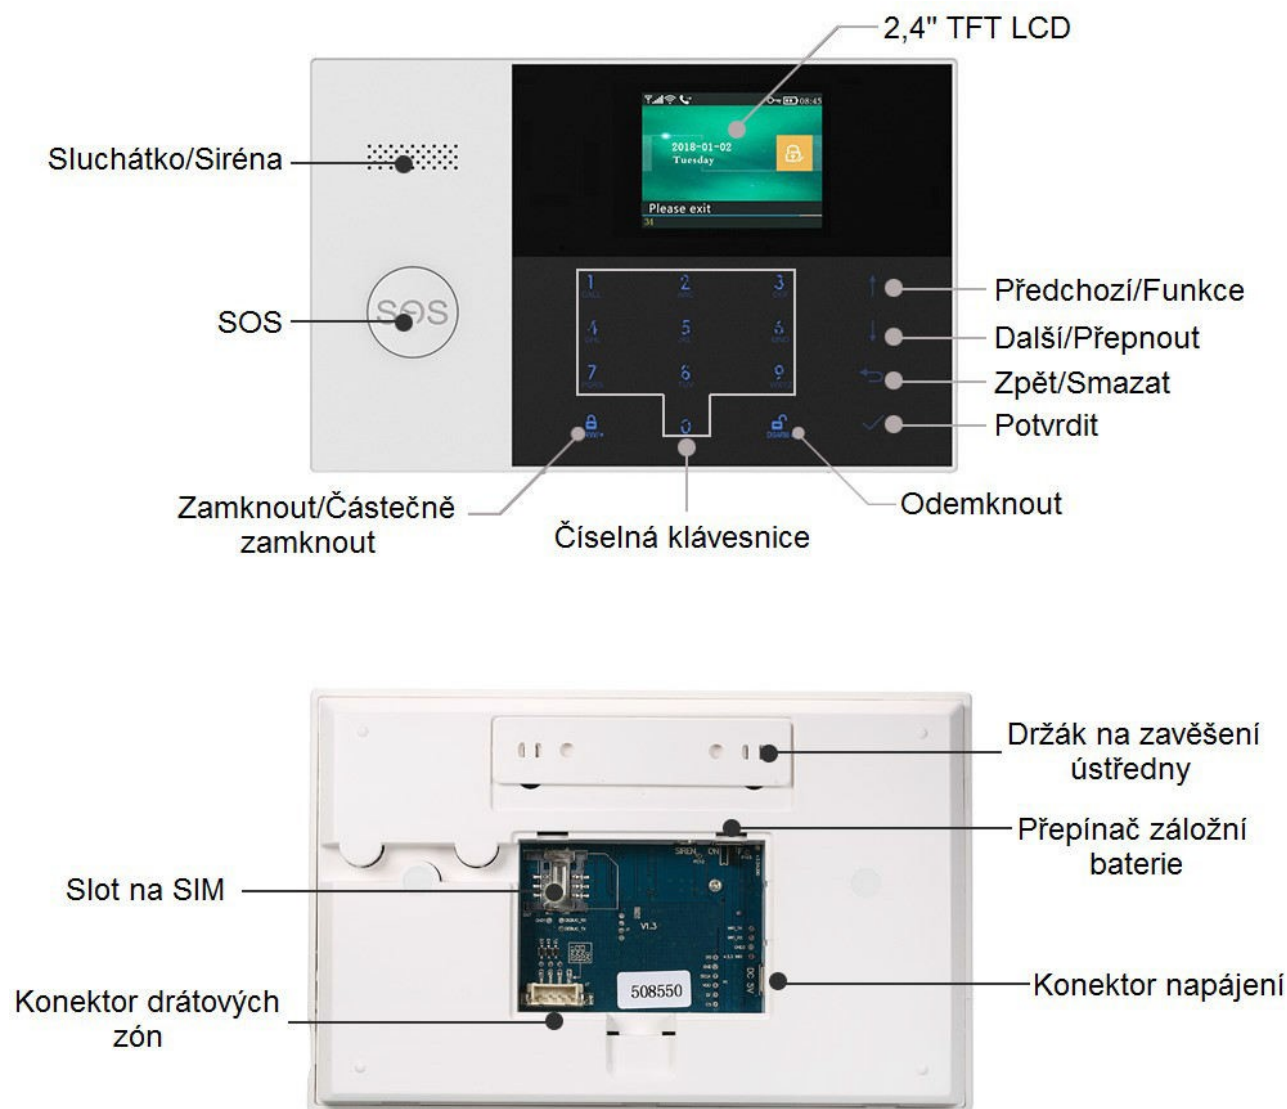
4. Descriere:

Zonele cablate 1, 2 și 3 sunt zone EOL + rezistor care acceptă atât **NO**, cât și **NC** și au un timp de răspuns de 300 ms. Un rezistor de 10K ohm trebuie să fie conectat prin buclă la ultimul dispozitiv. Consultați diagrama de conectare a zonelor cu fir.

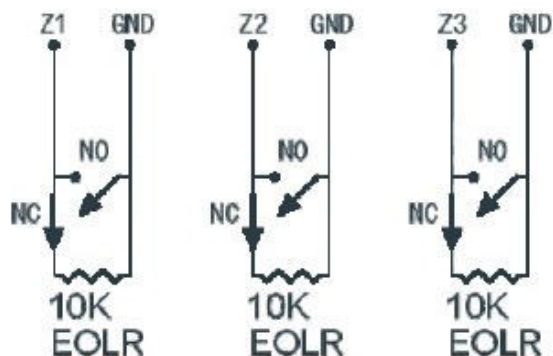

Stavový řádek

Informační lišta a Lišta odpočítávání

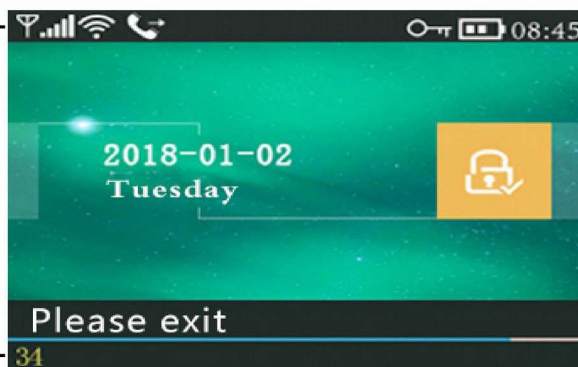

Arm/Disarm
Zamčeno/Odemčeno
Částečně zamčeno

Bara de stare:

Pictogramele din bara de stare din partea de sus a ecranului afișează informații despre panoul de control.

Mobilní síť		Nebyla vložena žádná SIM karta nebo je SIM poškozená.
		Ukazuje, že je ústředna připojena k síti GSM a sílu signálu.
WiFi síť		Ukazuje, že je ústředna připojena k síti Wi-Fi a sílu signálu.
		Ukazuje, že je ústředna přijímá nebo odesílá data.
SMS		Odeslání textové zprávy.
Volání		Ústředna volá.
Zamknutí obrazovky		Ústředna uzamčena.
Napájení		Zobrazuje stav baterie a ukazuje průběh v případě nabíjení.
		Zobrazuje stav baterie, pokud ústředna ztratí napájení. Červená ikona znázorňuje slabou záložní baterii.

Starea alarmei: Deblocat / Parțial blocat / Blocat:

Starea panoului de control este afișată aici Deblocat / Parțial blocat / Blocat, faceți clic aici pentru a vizualiza jurnalele de stare.

Arm		- Zamčeno
Stay Arm		- Částečně zamčeno
Disarm		- Odemčeno

Bara de informații și bara de numărătoare inversă:

Aici puteți vedea starea alarmei.

Dacă totul este în regulă și nu există nicio alarmă, aici este afișată ora curentă.

Când este blocată sau deblocată, procesul de numărătoare inversă este afișat aici.

Vă rugăm să ieșiți - XX timp rămas pentru securizarea panoului de control.

Vă rugăm să dezarmați - XX timp rămas până la declanșarea alarmei.

Descrierea pictogramei:

	Menu	
	Settings	- Nastavení
	Delay	- Zpoždění
	Exit Delay	- Zpoždění při odchodu v sekundách
	Entry Delay	- Zpoždění při příchodu v sekundách
	Siren Delay	- Doba houkání sirény v minutách
	Switch	- Zapnutí / Vypnutí funkcí
	Arm Beep	- Hvízdnutí sirény při zamknutí, částečném zamknutí a odemknutí
	Siren	- Zapnutí / Vypnutí sirény
	Arm SMS	- Zapnutí / Vypnutí informativní SMS o zamknutí a odemknutí
	Keypad Lock	- Automatické zamknutí LCD po 15 vteřinách nečinnosti
	Backlight	- Automatické zhasnutí LCD po 20 vteřinách nečinnosti
	Keypad Tone	- Zapnutí / Vypnutí tónu při stisku LCD
	Delay Tick	- Zapnutí / Vypnutí tónu odpočítávání (musí být zapnut i tón stisku LCD)
	Door/Window Open Warning	- Zobrazení varování pokud zapomenete zavřít okno nebo dveře
	Human Voice	- Zapnutí / Vypnutí anglické hlášky při zamknutí a odemknutí
	Password	
	System	- změna systémového hesla
	User	- změna uživatelského hesla
	Language	- změna jazyka
	Initialization	- reset do továrního nastavení
	Reset	- restartování ústředny

	Phone	- nastavení telefonních čísel pro alarmové volání a SMS (až 5 čísel)
	Log	- protokoly
	Alarm Log	- protokol poplachů
	Arm Log	- protokol přístupů
	Parts	- bezdrátové komponenty
	Remote	- klíčenky
	Detector	- detektory
	RFID	- RFID přívěšky
	Add	- přidání
	Delete/Edit	- smazání vybrané
	Delete All	- smazání všech
	Siren Learn	- párování sirény
	Eol Zone	- nastavení drátových zón (jméno a typ)
	Alarm Socket	- nemá funkci
	Socket	- nemá funkci
	Decoder	- zobrazí kód bezdrátového komponentu při jeho sepnutí
	Wi-Fi	
	Airlink	- připojení na Wi-Fi
	Unbind	- odpojení od Wi-Fi
	MAC/IP	- zjištění MAC adresy zařízení a přidělené IP adresy od vašeho routeru
	Record	- nahrát vzkaz
	Record	- nahrání a uložení vzkazu
	Play	- přehrání uloženého vzkazu
	Delete	- smazání vzkazu
	Duration	- nastavení délky vzkazu (max. 20s)
	Timer	- časovače
	Arm Timer	- čas automatického zamknutí
	Disarm Timer	- čas automatického odemknutí
	Zone&Sync	- časová zóna (nastavuje se automaticky)
	Date&Time	- ruční nastavení data a času
	Wi-Fi Sync	- automatická synchronizace pomocí Wi-Fi
	2G/3G Sync	- automatická synchronizace pomocí GSM
	Version	- informace o ústředně

5. Asociere:

Dálkové ovládání (bezdrátový klíč)

Bezdrátové ovládání pro rychlé zamknutí, částečné zamknutí, odemknutí vaší ústředny a pro spuštění nouzového SOS alarmu.



5.1 Adăugarea unui breloc la panoul de control:

Pe panoul de control, introduceți:

✓/ Parts ✓/ Remote ✓/ Add ✓/ începeți numărătoarea inversă 20s / apăsați butonul de blocare în 20s, panoul de control va confirma: învățare OK.

Buton de armare: securizează întreaga clădire, senzori atât în modul "Armare activă permanentă", cât și în modul "Armare activă de ieșire"

Buton de blocare parțială: sunt securizați numai senzorii aflați în modul "Armare permanentă activă"


Butonul de armare: dezarmează întreaga clădire

Butonul SOS: activează alarma SOS

Přívěsek RFID

Přívěsek RFID umožňuje zajistit nebo odjistit ústřednu bez zadání hesla.

Přiložením přívěsku k nápisu RFID
zajistíte, nebo odjistíte ústřednu.

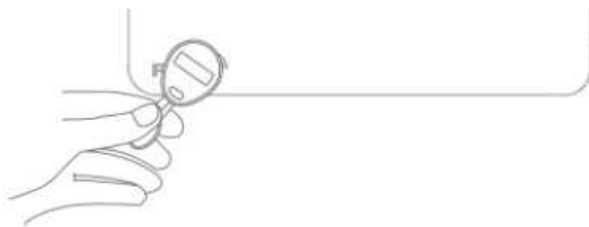

5.2 Adăugarea pandantivului la panoul de control:

Pe panoul de control, introduceți:

✓/ Parts ✓/ RFID ✓/ Add ✓/ 20s countdown starts / atașați eticheta la semnul RFID în 20s, panoul de control confirmă Learning OK.

Contact magnetic:

Senzorul pentru uși și ferestre este setat implicit în modul "Armare permanentă activă" și este ideal pentru protejarea punctelor de intrare și ieșire, cum ar fi ușile din față și din spate și toate ferestrele. Atunci când panoul de control este armat sau parțial armat și senzorul (magnetul separat de senzor) este activat, se declanșează o alarmă, iar panoul de control trimite o alertă cu numele senzorului către utilizatorii înregistrați.

LED indikátor

Bliká 10s po zapnutí.
Rozsvítí se při oddálení
magnetu. Při slabé
baterii 3x zabliká,
vyměňte baterii.

**Magnet a strana
jeho umístění**

Tamper odtržení

(malá černá páčka pod
držákem)
Spustí poplach pokud
senzor někdo odstraní
ze svého
nainstalovaného místa.

Vypínač

5.3 Adăugarea unui contact magnetic la panoul de comandă:

Dacă este introdus, îndepărtați banda de plastic de protecție de lângă baterie. Porniți contactul magnetic prin deplasarea comutatorului în poziția "ON". Pe panoul de control, introduceți:


✓/ Parts ✓/ Detector ✓/ Add ✓/ Selectați numele, modul și numărul de serie / începe numărătoarea inversă de 20 de secunde, îndepărtați magnetul de senzor în decurs de 20 de secunde, panoul de control confirmă învățarea OK.

Senzor de mișcare PIR:

Senzorul de mișcare este proiectat pentru a fi utilizat pe pereții interiori ai camerei și este setat implicit în modul "Out Arm Active".

Dacă senzorul detectează mișcare **atunci când este complet armat** (atunci când părăsiți clădirea), se declanșează o alarmă, iar panoul de control trimite o notificare cu numele senzorului către utilizatorii înregistrați.

Dacă senzorul detectează mișcare **atunci când este parțial armat** (de exemplu, noaptea când dormiți), nu se ia nicio măsură. Deoarece sunteți protejat numai de senzorii care sunt în modul "Armare permanentă activă".

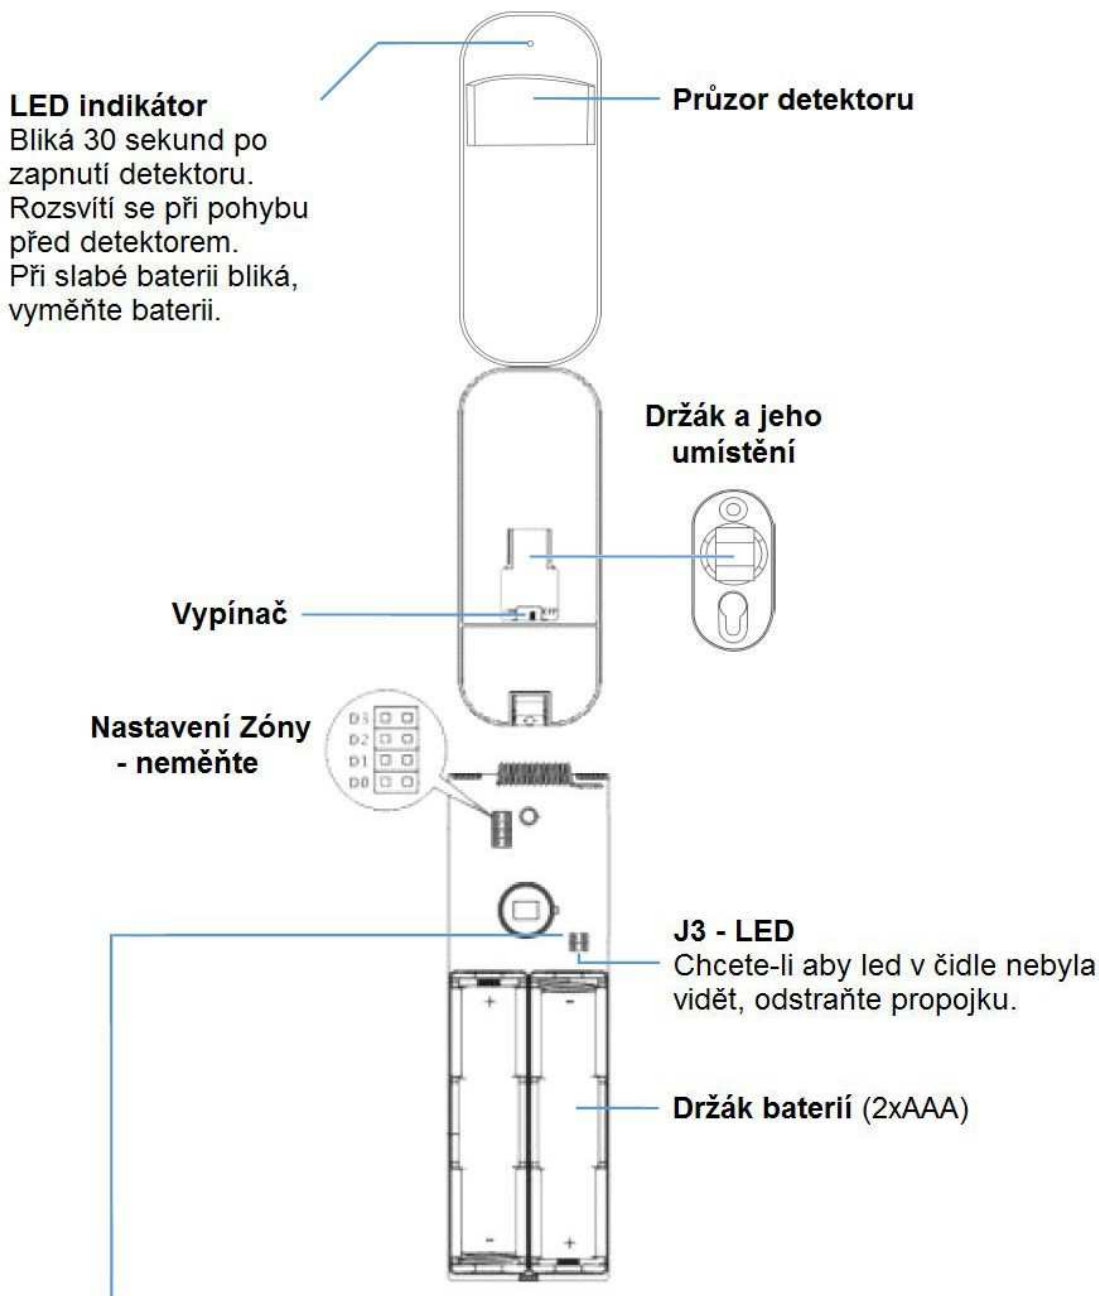

J4 - Spořič baterie

Chcete-li šetřit energii baterií, odstraňte propojku.

Pokud je detektor spuštěn dvakrát během 3 minut, okamžitě vstoupí do režimu spánku.

Během této doby nedetekuje žádný pohyb.

Pokud v místnosti pohyb ustane, tak se během dalších 3 minut znovu vrátí do stavu provozu.

5.4 Adăugarea unui senzor de mișcare PIR la panoul de control:

Dacă este introdus, îndepărtați banda de protecție de lângă baterie. Porniți senzorul de mișcare PIR prin deplasarea comutatorului în poziția "ON" și poziționați-l astfel încât să nu vă poată detecta mișcarea.


Pe panoul de control, introduceți:

✓✓✓✓/ Parts // Detector // Add // Selectați numele, modul și numărul de serie / începeți numărătoarea inversă 20s, creați mișcare în fața senzorului PIR în 20s, panoul de control va confirma învățarea OK.


6. SFATURI PENTRU AMPLASARE ȘI INSTALARE:

6.1 Amplasarea panoului de control:


De obicei, panoul de control este amplasat în mijlocul clădirii pentru a asigura un semnal bun de la toți senzorii fără fir și de la brelocuri. De asemenea, este necesar ca panoul de control în sine să aibă un semnal GSM și WiFi suficient.

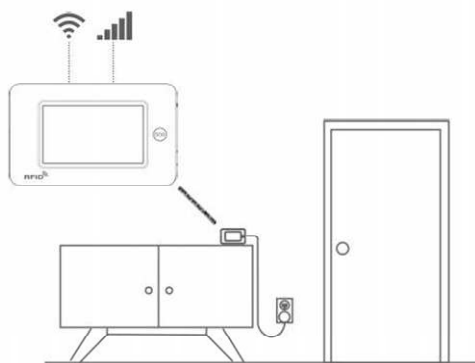

6.2 Locație magnetică de contact:

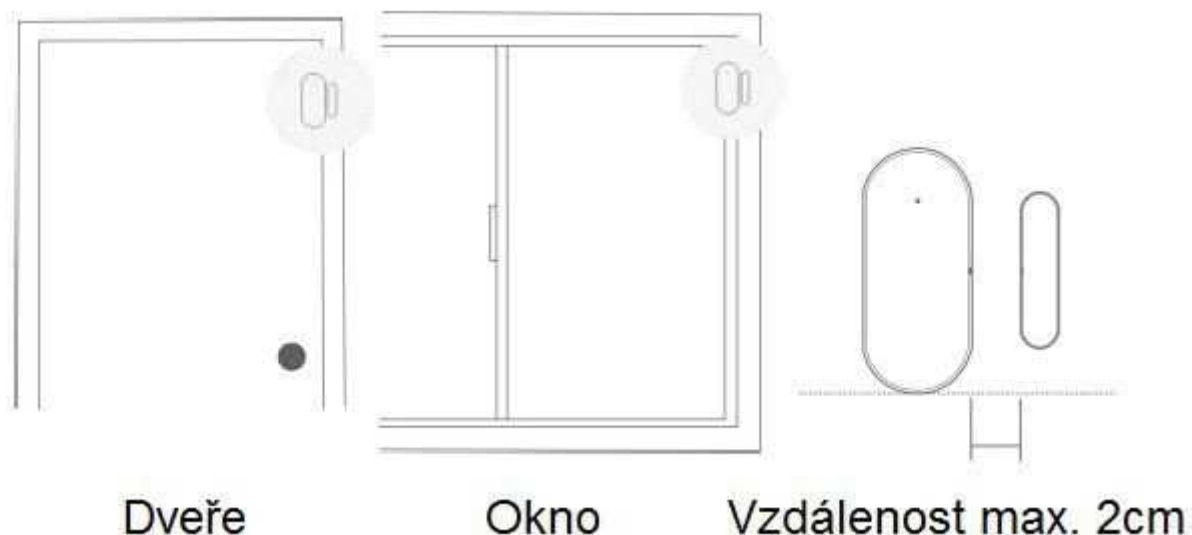

6.3 Locația senzorului de mișcare PIR:

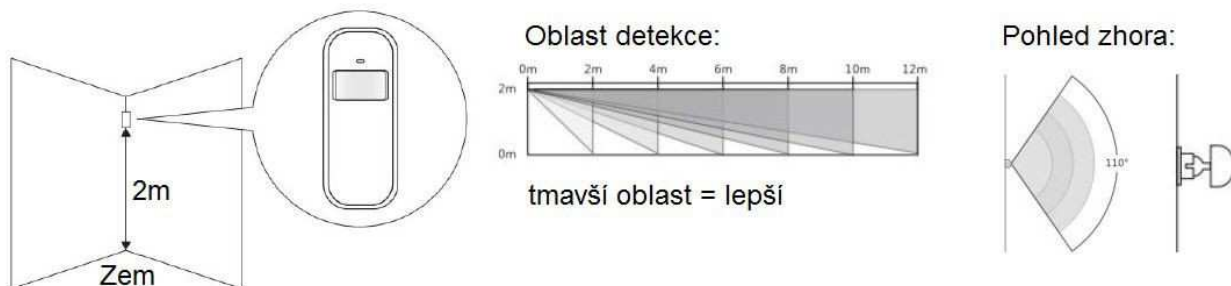

În aceste situații, pot apărea alarme false:

Senzorul PIR nu trebuie să "privească" în ferestre sau să fie îndreptat spre ușa de intrare.

Senzorul PIR nu trebuie amplasat în apropierea ieșirilor de tratare a aerului și de ventilație, unde nu este asigurată o temperatură ambientală constantă.

Senzorul PIR nu trebuie amplasat într-o cameră cu încălzire prin pardoseală. Aici este necesar să alegeți un alt tip de senzor.

Senzorul PIR nu trebuie să fie amplasat pe un perete adiacent unui coș de fum, unei conducte de apă caldă etc.

7. Prima pornire a panoului de control:

7.1 GSM:

Deblocati cu atenție suportul SIM, deschideți-l și introduceți cartela SIM în sertar. Închideți suportul și fixați-l.



7.2 Pornirea panoului de control:

Îndepărtați capacul dreptunghiular din partea din spate a panoului de control. Conectați cablul de alimentare la panoul de control, panoul de control se va porni, porniți bateria de rezervă prin deplasarea comutatorului de alimentare în poziția ON de pe partea din spate a unității.

ATENȚIE!!!

Dacă nu rotiți comutatorul în poziția ON, panoul de control se va opri imediat în cazul unei pene de curent.

Setări din fabrică:

În cazul unui comportament incorect al panoului de control, acesta poate fi resetat:

AVERTISMENT!!! toate setările din panoul de control vor fi șterse.

✓/ Setări ✓/ Inițializare ✓/ ✓/ panoul de control va confirma: Inițializare și repornire

Pentru a opri dispozitivul, mutați comutatorul în poziția OFF de pe partea din spate a panoului de control.

Adăugarea unui număr de telefon la care panoul de control va trimite SMS sau va suna în cazul unei alarme:

✓/ Telefon ✓/ Primul telefon ✓/

☰ - introduceți numărul dvs. de telefon, fără indicativul internațional, de ex. 732422463

☎ - activarea sau dezactivarea apelului de alarmă

☎ - ✓activarea sau dezactivarea alarmei

SMS - confirmare

↑ - derulare

↓ - funcții de ștergere și comutare

Atunci când se efectuează un apel de la numărul dvs. la numărul SIM introdus în panoul de control, panoul de control va răspunde la apel (interceptare la distanță):

Apăsăți numărul 1 pentru a bloca panoul de control. Apăsăți numărul 2 pentru a debloca panoul de control.

7.3 Descărcați aplicația:

Căutați "Smart Life" pe Google Play și descărcați-o. După descărcarea aplicației, vă rugăm să vă înregistrați și să vă conectați. Odată ce aplicația se deschide, faceți clic pe "Înregistrare", utilizați numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail pentru a vă înregistra.

7.4 Conexiune Wi-Fi:

1. Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este deja conectat la Wi-Fi (acceptă numai Wi-Fi de 2,4 GHz) și activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Deschideți aplicația Smart Life, atingeți butonul albastru " + " din colțul din dreapta sus, selectați Adăugare dispozitiv
3. În meniul vertical din stânga, selectați Senzori (de obicei al treilea de sus), din categoria Alarmă, selectați "Alarmă (Wi-Fi)".
4. Apoi, selectați rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz (la care este conectat telefonul dvs. și la care conectați unitatea de alarmă) și introduceți parola, apoi faceți clic pe caseta albastră "Următorul".
5. Aplicația va afișa un alt pas în care trebuie să apăsați butonul de resetare timp de 5 secunde până când lumina începe să clipească rapid. Nu căutați butonul de resetare pe panoul de control, nu este acolo. Doar confirmați în aplicație că ați făcut acest lucru. Apăsați butonul albastru mare "Confirmă că lumina clipește rapid" și apoi apăsați pictograma "Clipește rapid" din aplicație.
6. Dispozitivul este apoi conectat.
7. "Alarm host with blue + " icon will appear in the app, tap the icon to add the device. Va apărea "Adăugat cu succes" dispozitiv adăugat cu succes. În partea din dreapta sus, atingeți inscripția albastră "Completat".