

Termostat Wifi W3EG și W3EGblack

Termostat Wifi cu senzor de temperatură interioară și senzor de temperatură a podelei (termostatul poate fi utilizat fără senzor de podea, numai cu senzor interior)




Funcții

- Control de la distanță prin Wi-Fi
- Compatibil cu Google Home și Alexa
- Lumina de fundal albă
- Modul Eco, modul manual și modul programabil
- Mod de încălzire și răcire
- Pentru cazane - pe gaz, electrice, pe combustibil solid
- Pentru încălzire electrică
- Pentru încălzire prin pardoseală - electrică și apă caldă
- Moduri săptămânale (reglabile din aplicație)
- Detectarea ferestrei deschise
- Castel pentru copii
- Protecție împotriva înghețului
- Calcularea consumului - la introducerea puterii de încălzire

Date tehnice

Alimentare 230V, 50/60Hz	Lumina de fundal albă
Sarcina maximă 16A	Senzor $\beta = 3950 \text{ R25 } ^\circ\text{C} = 10\text{K } \Omega$
Intervalul de temperatură al dispozitivului 5 ~ 35 °C	Precizie $\pm 0,5 ^\circ\text{C}$
Temperatura ambiantă 0 ~ 50 °C	Protecția dispozitivului IP30
Umiditate relativă 85%	Carcasă - ABS, plastic rezistent la foc UL94-5

Afișaj și butoane

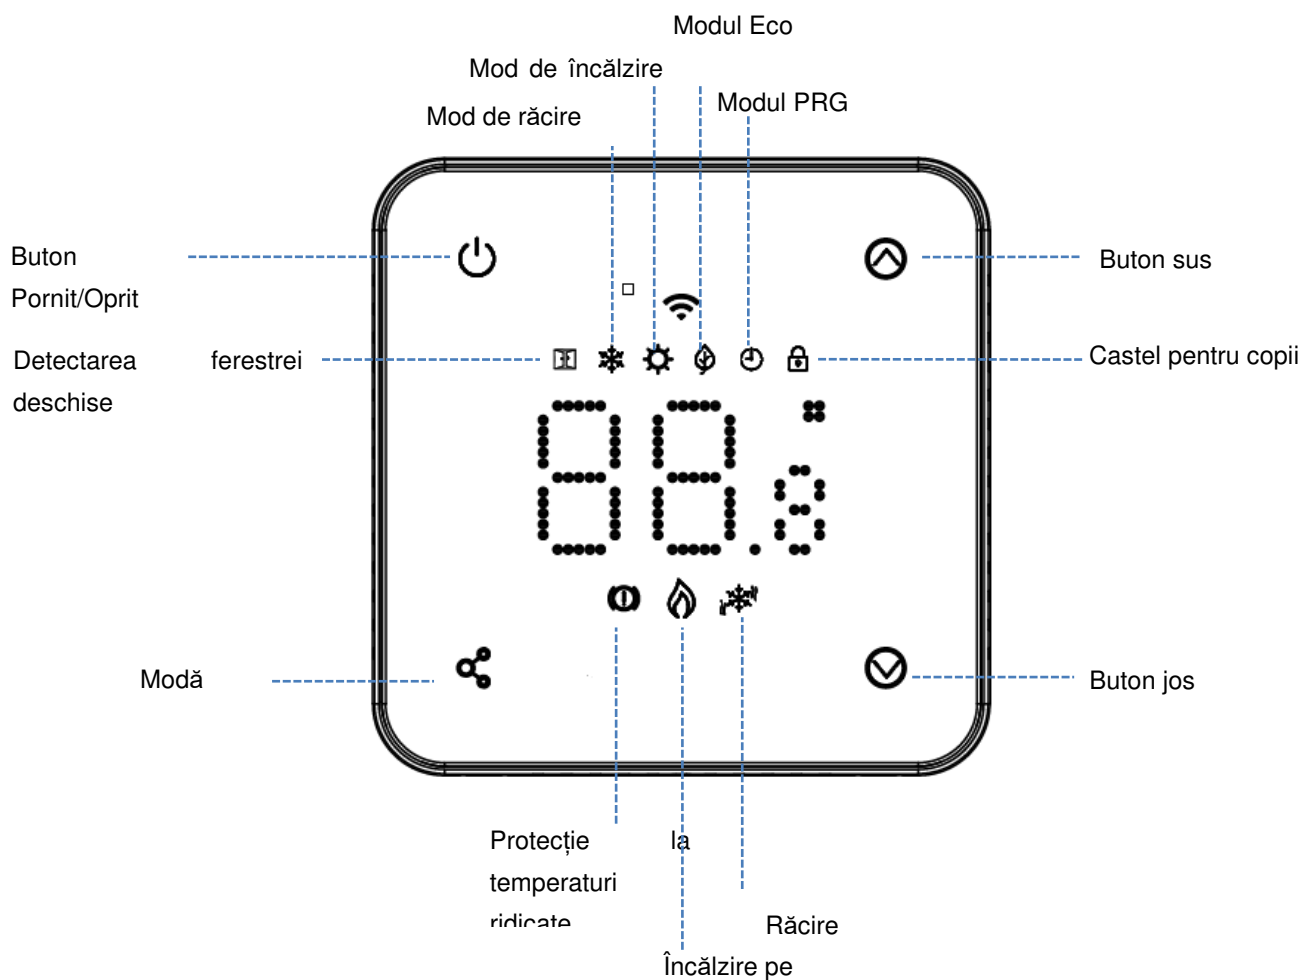

Conexiune Wi-Fi


Descărcați aplicația "Smart Life" din Google Play sau App Store. Apoi înregistrați-vă/bifonați-vă în aplicație.



Dispozitivul se poate conecta mai rapid la Wifi cu Bluetooth activat (recomandat)

- 1) Activați Bluetooth pe telefonul dvs. mobil
- 2) Apăsați + în aplicație - adăugați dispozitivul în colțul din dreapta sus
- 3) Porniți termostatul și mențineți apăsat butonul de oprire timp de 3 secunde. (Pictograma wifi se va aprinde pe afișaj). Apoi apăsați butonul sus și pictograma wifi va clipi pe afișaj
- 4) Aplicația caută dispozitivele disponibile. Apăsați butonul albastru Adăugați din aplicație - a se vedea imaginea

Termostat Wifi W3EG și W3EGblack

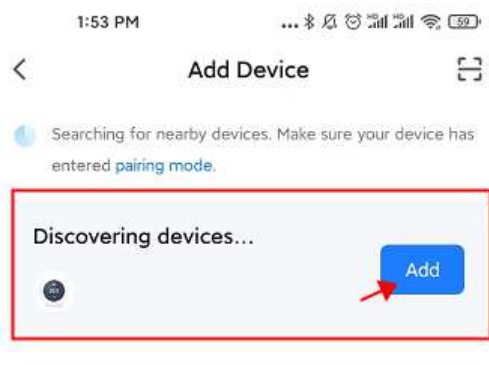

Add Manually



5) Selectați Wi-Fi și introduceți parola (Wifi trebuie să fie 2,4 Ghz)


6) Așteptați ca dispozitivul să se împerecheze

Notă: Este posibil ca dispozitivul să apară după pornire direct în pasul 4 din acest ghid dacă nu a fost niciodată asociat (sau a fost eliminat în mod corespunzător din aplicație).

Conexiune Wi-Fi:

1) Apăsați + în aplicație - adăugați dispozitivul în colțul din dreapta sus

2) Selectați "Small Home Ap..." și "Termostat (Wi-Fi)" din listă

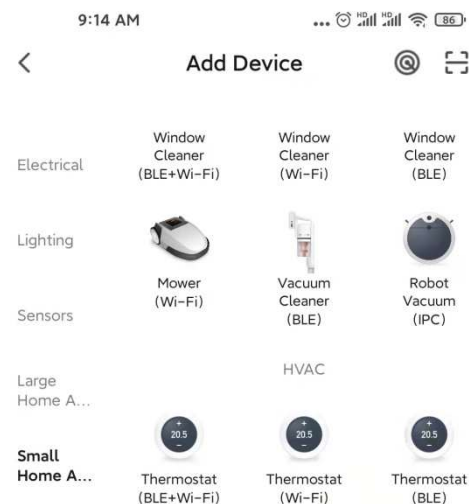

3) Selectați o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz și introduceți parola

4)  Porniți termostatul și mențineți apăsat butonul de oprire timp de 3 secunde. Termostatul intră în modul de

configurare Wi-Fi.  Apoi apăsați butonul sus și pictograma Wi-Fi va clipi pe afișaj. 

5) În aplicație, apăsați NEXT și BLINK QUICKLY

6) Se produce împerecherea și LED-ul de pe afișaj nu mai clipește. Dacă LED-ul wi-fi clipește încet, conexiunea a eșuat și trebuie să repetați procedura de la pasul 4.

Selectarea modului

Apăsăți scurt pentru  selecta modul manual (fără pictogramă), modul eco sau modul programabil

 Apăsăți lung pe  selecta modul de încălzire și modul de răcire 

Program săptămânal (ajustabil din aplicație)

Setări implicite:

perioadă	1		2		3		4	
	Timp	Tepl	Timp	Tepl	Timp	Tepl	Timp	Tepl
1 (luni)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(sâmbătă)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C
7(Ned.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	23:00	19°C

Calibrarea temperaturii

Utilizați această setare pentru a calibra temperatura măsurată de termostat dacă aceasta diferă de temperatura reală a camerei (setarea 01 din meniul parametrilor). De exemplu, dacă temperatura camerei este de 21,5, dar termostatul indică 23, puteți seta această valoare la -1,5 grade.

Protecție împotriva înghețului

Dacă termostatul este în modul de protecție la îngheț (setarea 05 din meniul parametrilor) - dacă temperatura este sub 5 grade (valoare implicită), termostatul va porni încălzirea.

Histerezis

Această funcție vă permite să modificați intervalul de răspuns al termostatului (setarea 09 din meniul parametrilor). **Valoarea implicită este 0, ceea ce înseamnă că la o temperatură setată de 20 de grade, termostatul va porni la 20,0 grade și se va opri la 20,6 grade.**

Castel pentru copii

Atunci când funcția de blocare pentru copii este activată, butoanele se vor bloca atunci când lumina de fundal a termostatului se stinge (setarea 11 din meniul parametrilor). Apăsarea prelungită a butonului de mod (5 secunde) va debloca temporar termostatul pentru a regla setările. Pentru a dezactiva această funcție, modificați valoarea setării 11 la 0.

Detectarea ferestrei deschise

Această funcție permite economisirea energiei (setarea 12/13/14/15 în meniul parametrilor). Atunci când este activată setarea 12, sistemul va opri automat încălzitorul de îndată ce măsoară o schimbare bruscă de temperatură de 2 grade (setarea 14) în decurs de 15 minute (setarea 13). Acest lucru se poate datora unei ferestre abia deschise, este o schimbare rapidă a temperaturii în timp.

Dispozitivul va reveni la modul setat după 30 de minute (setarea 15), iar pictograma OWD (detectarea ferestrei deschise) va dispărea. Dacă este necesară încălzirea în această perioadă de 30 de minute, modul de detectare a ferestrelor deschise poate fi ieșit prin apăsarea oricărui buton.

Meniu parametri

^ Opriți termostatul "butonul de oprire) și țineți apăsat butonul de mod și buclă "sus" - 3 secunde. Setările vor fi afișate. Numărul setării este afișat primul, urmat de valori. Modificarea valorilor se poate face cu ajutorul butoanelor "sus" și "jos". Butonul "mode" vă duce la următoarea setare.


Meniu	Descriere	Valori	Implicit
01	Calibrarea senzorului	-8 °C ~8 °C	0
02	Temperaturi maxime reglabile	5 °C ~35°C	35 °C
03	Temperatura minimă reglabilă	5 °C ~35°C	5 °C
04	Selectarea senzorului	0: Intern	0
		1: Cablu	
		2: Doar	
05	Protecție împotriva șocurilor	ON: 5 °C ~ 15 °C OFF: --	5 °C
06	Calibrarea unui senzor extern	-8 °C ~8 °C	0
07	Temperatura senzorului extern	Doar pentru lectură	
08	Limita de temperatură pentru senzorul extern	20 °C ~80 °C	32 °C
09	Histerezis	0 °C ~3°C	0 °C
11	Castel pentru copii	0: Deblocare 1: Blocare	0
12	Funcția de detectare a ferestrei deschise OWD	OFF ON	OFF
13	OWD Timp de detecție	2~30mins	15 minute
14	OWD Diferență de temperatură pe timp de detecție	2-4°C	2 °C
15	OWD Revenirea la funcționarea normală (mod)	10~60min	30 de minute
17	Resetare	0: Nu 1: Da, apoi apăsați lung pe on/off pentru a reporni	0

Termostat Wifi W3EG și W3EGblack


18	Iluminarea din spate a afișajului în timpul utilizării	1~8	8
19	Lumina de fundal a afișajului atunci când nu este utilizat	0~8	1
20	Versiunea software	Doar pentru lectură	
52	Consumul pentru ziua precedentă	▼ XXXX Kwh, apăsați lung pentru a șterge	
53	Consumul pentru o zi	▼ XXXX Kwh apăsați lung pentru a șterge	
54	Consum total	▼ XXXX Kwh, apăsați lung pentru a șterge	
55	Puterea dispozitivului de încălzire	1~60 (100W/unitate)	20(2000W)

Notă: Setările 06, 07, 08 vor fi afișate numai dacă 04 este setat la AMBII senzori

Schema electrică - fără tensiune (de exemplu pentru cazane) și fără tensiune pentru încălzire electrică și prin pardoseală.

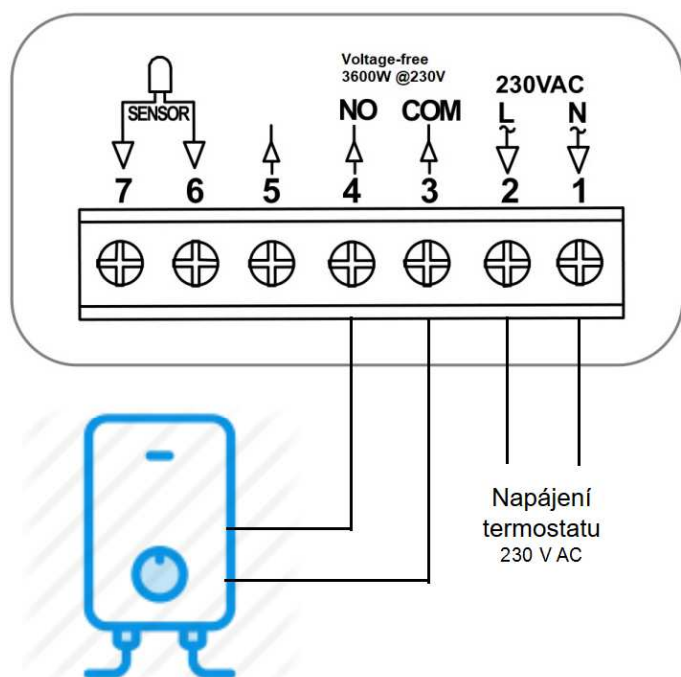

Zapojení s bezpotenciálovým kontaktem (Dry Contact - Suchý kontakt) pro ovládání kotlů - elektrických plynových na pevná paliva a tepelných čerpadel. Na kontaktech 3 a 4 (NO a COM) není žádné napětí, pouze dojde k sepnutí těchto kontaktů. Pro zařízení je to signálem, že má topit. Pozor, u tohoto zapojení nesmí být kontakty 2 a 3 propojeny bypassem (klemou).

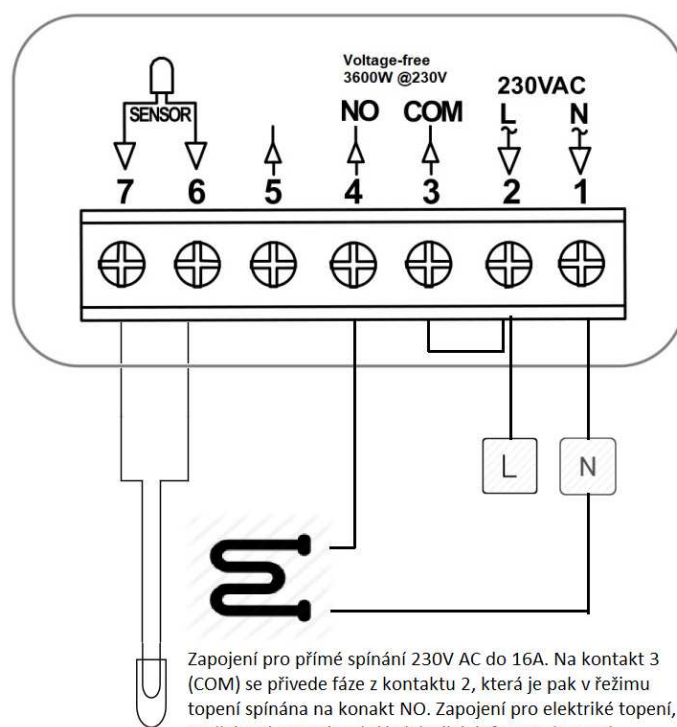

Zapojení pro přímé spínání 230V AC do 16A. Na kontakt 3 (COM) se přivede fáze z kontaktu 2, která je pak v režimu topení spínána na konakt NO. Zapojení pro elektrické topení, podlahové topení vodní i elektrické, infrapanely apod.

Procedura de cablare



DA

Montați termostatul la nivelul ochilor

Citiți cu atenție informațiile și instrucțiunile



NU

Instalare aproape de sursa de căldură.

Împingeți direct împotriva afișajului. Acest lucru poate deteriora iremediabil afișajul

Termostatul trebuie montat într-o cutie de perete cu o adâncime minimă de 35 mm.

Pasul 1

Folosind o șurubelniță mică, slăbiți zăvorul din partea de jos a termostatului și apoi separați cu grijă partea din față a termostatului de placa din spate.

Pasul 2

Puneți termostatul deoparte

Pasul 3

Conectați termostatul în conformitate cu diagrama atașată

Pasul 4

Înșurubați termostatul în cutia de instalare în conformitate cu diagrama atașată

Pasul 5

Prindeți partea din față a termostatului de placa din spate

